LINAX

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

キッチン用タッチレス水栓（浄水器ビルトイン型）

一般地仕様：JF-NA461S型

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の品番ラベルをご確認ください。品番ラベルの位置は「アフターサービスについて」をご覧ください。

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

●工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

商品概要……1-2
安全上のご注意……3-9
各部の名称……10

ご使用前に……11-12
ご使用方法……13-19
凍結の恐れがある場合……19

浄水カートリッジについて…20-26

日常のお手入れ……27
定期的なお手入れ……28-31

修理を依頼される前に…33-36
アフターサービスについて…37

仕様……38
保証書……裏表紙

商品概要

タッチレススイッチ

センサーに手をかざすだけで、湯水・浄水の吐水・止水が簡単にできます。しかも、水栓に触れずに吐水・止水できるのでとても衛生的です。

●「浄水と湯水を吐水する」（☞13ページ）を参照する。

ルミナスサイン

光の色で吐水温度を表示し、水に触れることなく一目で高温か判断できます。冬場の湯待ちの煩わしさを軽減し、高温吐水時の危険表示にもなります。

●「ルミナスサイン」（☞19ページ）を参照する。

節水

あらかじめ流量調節をした状態で吐水ができるので、無駄水を抑えられ節水が図れます。

●「流量を調節する」（☞12ページ）を参照する。

止め忘れ防止機能

万が一水を止め忘れても、約10分で自動的に止水する機能が付いているので安心です。

高性能浄水器

容量の大きな、高性能浄水器を内蔵していますので、飲料用はもちろん調理用としてもたっぷり浄水を使うことができます。

※浄水は、水のみ使用可能です。お湯は使用できません。

- 残留塩素（カルキ臭）を取り除き、マイルドでおいしい水がご家庭でも気軽に楽しめます。
- 総トリハロメタンや溶解性鉛、農薬、カビ臭なども取り除きます。

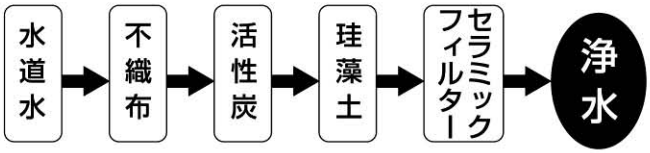

浄水とは浄水器を通してろ過された水のことです。

除去できる物

- 遊離残留塩素
- 溶解性鉛
- トリクロロエチレン
- クロロホルム
- ブロモホルム
- 濁り
- CAT（農薬）
- 1,1,1-トリクロロエタン
- ブロモジクロロメタン
- 総トリハロメタン
- テトラクロロエチレン
- 2-MIB
- ジブロモクロロメタン

浄水カートリッジ交換時期おしらせ機能

カートリッジ交換時期が近づくと浄水センサーに“交換”が点滅、交換時期になると点灯し、交換時期を忘れません。

●「交換時期の表示」（☞16ページ）を参照する。

ハンドシャワー引き出し機能

ハンドシャワーを引き出すことができるので、シンクの掃除もラクラク。

●「ハンドシャワーを使う」（☞16ページ）を参照する。

シャワーの切替

吐水口先端で、スポット微細シャワーと整流を切り替えることができます。

●「シャワーを切り替える」（☞15ページ）を参照する。

注 意

- 新しく水栓をお使いになる前に、必ず『安全上のご注意』をお読みください。
- ご使用になる前に浄水カートリッジが取り付けてあることを確認し、浄水カートリッジの交換時期をリセットしてください。……25ページ参照

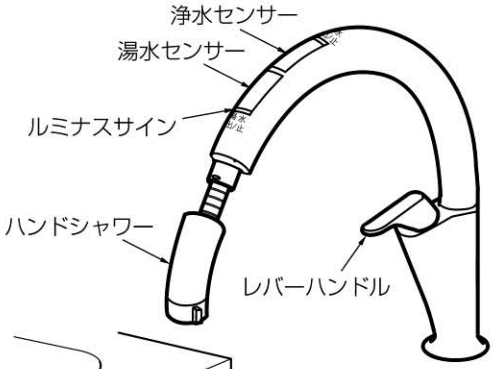

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

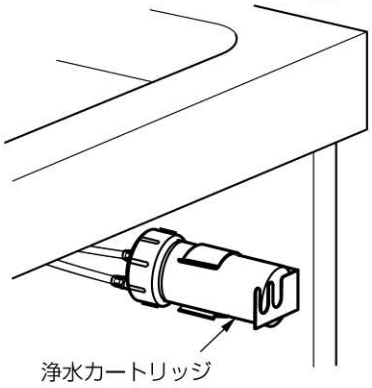

「おいしい水」を保つひけつは、約12ヶ月ごとに浄水カートリッジを交換すること！

お得な価格で浄水カートリッジをご購入いただけます。

ご購入方法に関するお問い合せは

フリーダイヤル **0120-85-1794**

（月～金 9：00～17：00まで受付。 土曜・日曜・祝祭日休）

お電話以外でも、ご登録いただけます。
詳しくは同梱のユーザー登録ハガキのご案内をご覧ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。
  いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

警告 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物理的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

…… 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

(禁止) …… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

(分解禁止) …… 「分解してはいけません！」

(水場禁止) …… 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

(接触禁止) …… 「指示した場所に触れてはいけません！」

(指示) …… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動禁止記号です。）

(プラグ抜く) …… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

⚠ 警告		
(分解禁止)	**修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。** ※発火、感電したり、異常作動してケガをすることがあります。	
(禁止)	**小さいお子さまだけでのご使用は避けてください。** ※ヤケドやケガをする恐れがあります。	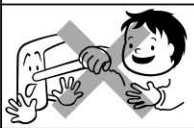
(禁止)	**水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。** ※商品の内部腐食により、漏水、発火、ショート、感電の原因になります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいいます。	
(禁止)	**トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。** ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。	
(禁止)	**水につけたり、水をかけないでください。** ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。	
(水場禁止)	**バスルーム等の水がかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。** ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。	
(禁止)	**電源プラグを濡れた手で触れないでください。** ※感電の原因になります。	
(禁止)	**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。** ※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	

安全上のご注意

⚠ 警告		
(指示)	**電源プラグをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差し込んでください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	
(指示)	**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**雷が発生しているときは、電源プラグにさわらないでください。** ※感電の原因になります。	
(指示)	**電源プラグについたホコリは、取り除いてください。** ※電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。	
(プラグ抜く)	**水栓が故障した場合、コンセントからACアダプターを抜いて修理を依頼してください。** ※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**交流100V（50/60Hz）以外では使用しないでください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**タコ足配線はしないでください。** ※発火の原因になります。	
(禁止)	**他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。** ※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	**お使いになる前に必ず適温であることを確かめてください。** ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	**お湯をお使いになるときには、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。** ※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐れがあります。	

⚠ 警告

(接触禁止)	**高温の湯をお使いのときには、シャワーホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。** ※ヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	**高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。** ※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	
(禁止)	**給湯機器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。** ※水栓が破損し､ヤケドや家財などを濡らす恐れがあります。なお、誤動作などによるヤケド防止のため、60℃給湯をおすすめします。	
(指示)	**定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してください。** ※部品破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。	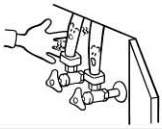

⚠ 注意

(禁止)	**衝撃を与えたり､もたれかかったりしないでください。** ※破損してケガをしたり､漏水や故障の原因になります。	
(禁止)	**直射日光が当たる場所での使用はおやめください。** ※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	
(プラグ抜く)	**夏期旅行など長期間ご使用にならない場合は、レバーハンドルを閉じてＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。** ※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	
(指示)	**レバーハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こす恐れがありますので、ゆっくり操作してください。** ※漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
(禁止)	**ハンドスプレー引出し口に直接水をかけないでください。** ※水がキャビネット内に浸入し､家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。	

安全上のご注意

⚠ 注意		
(禁止)	**流し台の下にある浄水カートリッジや浄水ホースに熱い調理器具等を近付けないでください。** ※変形したり故障して、漏水の原因になります。	
(指示)	**キャビネット内の物を出し入れするとき、給水･給湯ホースに引っ掛けるなど、ホースに無理な力が加わらないようにしてください。** ※給水･給湯ホースの外れや損傷による漏水の原因になります。	
(指示)	**メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。** ※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。	
(指示)	**水道水の飲用基準に適合した水をお使いください。** ※体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**浄水はなるべく早くお使いください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。汲み置きする場合でも清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫に保管し、1日以内を目安に早めにお使いください。また、使用した容器はきれいに洗浄してください。 （保存環境によっては、1日以内でも雑菌が繁殖しやすくなる場合があります。）	
(指示)	**毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**2日間以上ご使用にならなかったときは、1分以上浄水を流してからお使いください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	

⚠ 注意

(指示)	**長期間（1～2週間程度）ご使用にならないときは、浄水カートリッジを清潔なポリ袋等に入れて密封し、冷蔵庫で保管してください。浄水カートリッジを取り外す際には、水側の止水栓を閉じてください。再使用される前に、1分以上浄水を流してからお使いください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**半月以上ご使用にならなかったときは、カートリッジの交換をおすすめします。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(禁止)	**水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器、アルカリイオン整水器などを取り付けないでください。** ※浄水カートリッジに水圧がかかり破損する恐れがあります。	
(禁止)	**浄水を養魚用に使用しないでください。** ※残留塩素の除去が不十分な場合は、魚が死ぬ恐れがあります。	
(禁止)	**吐水口は、手や布巾でさわらないでください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**浄水の出口は、常に清潔な状態を保つよう心がけてください。特に跳ね返りなどで汚れが付着した場合は速やかに清掃してください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**浄水の出口の清掃は、週に1回程度、熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどで行ってください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**赤水など濁りのひどいときは、浄水器を通さずしばらく赤水を流してから浄水をご使用ください。** **（☞23ページ）の手順 5 を参照してください。** ※浄水カートリッジやホースの寿命が短くなり、浄水の流量が少なくなったり、ホースが破損し、漏水の原因になります。	

安全上のご注意

⚠ 注意		
(指示)	**浄水カートリッジの交換時期の目安（12か月）は、水質、使用水量、水圧などにより異なりますが、衛生面より使用限界月数（12か月）以内で必ず交換してください。** ※体調を損なう恐れがあります。	12か月で交換
(指示)	**凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。** ※変形したり故障して、漏水の原因になります。	
(指示)	**凍結の恐れがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。** ※水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。配管部などに保温材を巻いてください。 凍結による破損は保証期間内であっても有料修理となります。	

各部の名称

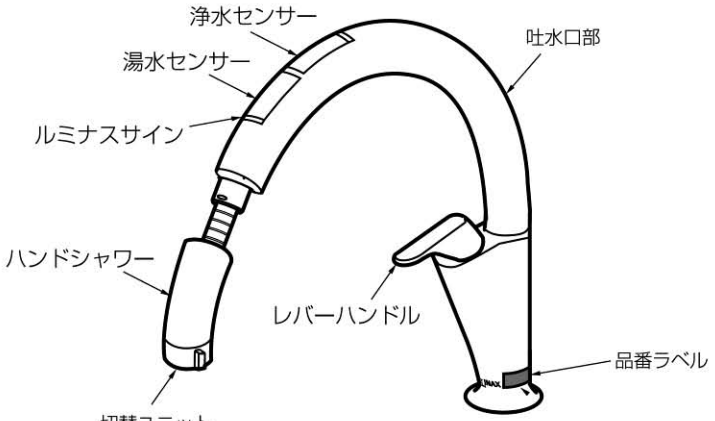

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

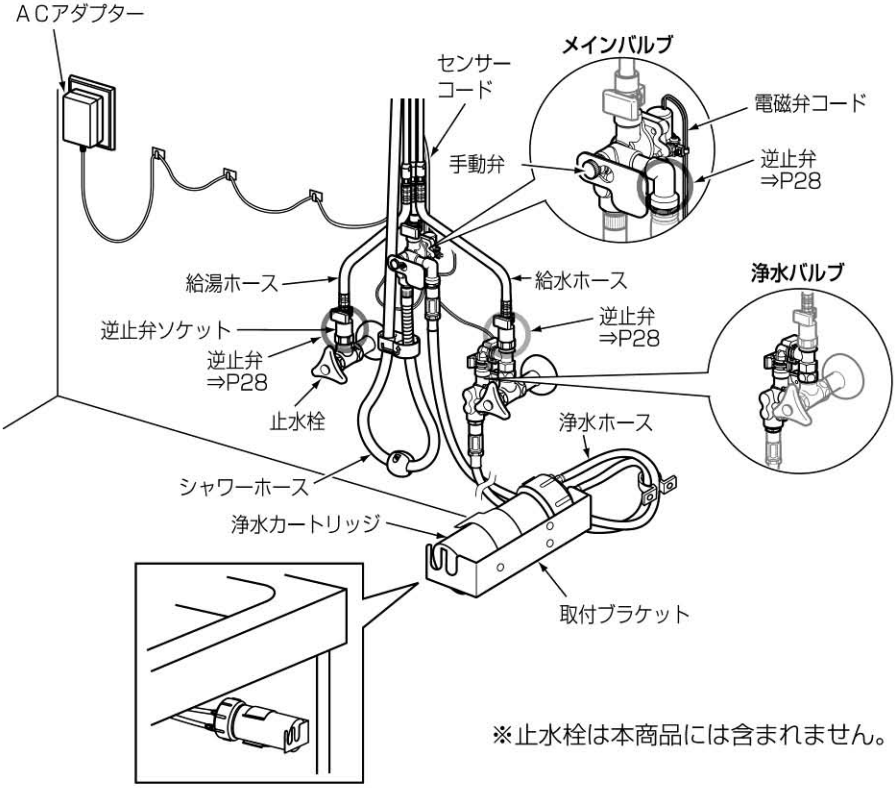

※止水栓は本商品には含まれません。

ご使用前に

確認する

浄水カートリッジの接続

●浄水ホースが浄水カートリッジにしっかりと接続されていることを確認します。

※浄水ホース同士が接続プラグで接続されている場合は、ワンタッチジョイントのリングに指をかけて、接続プラグから外します。

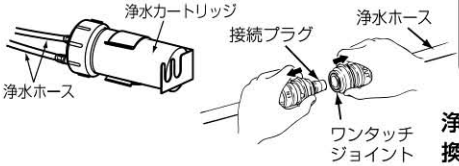

接続プラグ

接続プラグは次のような場合に使用しますので、大切に保管してください。

- 浄水カートリッジ交換時
  浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。
- 浄水カートリッジをご使用にならなとき
  浄水カートリッジを取り外し、浄水ホースどうしを接続するアダプターとして使用します。

浄水カートリッジへの接続は、「浄水カートリッジを交換する」(☞23ページ)の⑧～⑩を参照してください。

電源

●使用される前にＡＣアダプターがコンセントに正しく差し込まれていることを確認します。

レバーハンドル

●レバーハンドルが上がっていることを確認します。

レバーハンドルが下がった状態でも、浄水は吐水します。

ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

●安全のため給湯器は設定温度を60℃以下にしてご使用ください。
※不意に熱い湯が出てヤケドをする恐れがあります。

●能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますので注意してください。
（直圧式給湯器の場合）

●給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
（直圧式給湯器の場合）
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げて試してください。

流量を調節する

止水栓

レバーハンドルを全開にしたときにスポット微細シャワーの流量が湯・水それぞれ約８Ｌ/min（1リットルの容器をいっぱいにするのに約９秒）になるように止水栓で調節します。

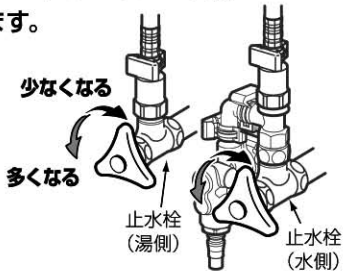

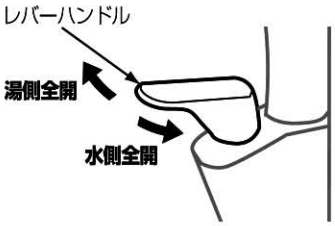

ポイント

湯と水の流量が同じになるように調節する。

定流量弁

水圧0.07MPa以下で浄水の流量が少ない場合、定流量弁を外します。

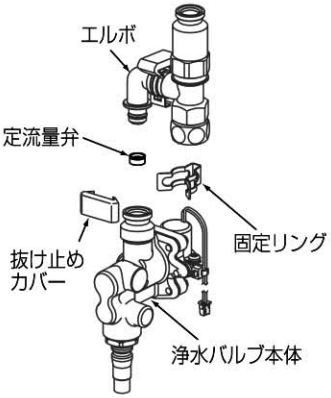

ポイント

水圧0.07MPaのとき湯水の流量は5.0L/minです。
（1L の容器をいっぱいにするのに約12秒）

注 意

定流量弁を取り付ける場合、向きに注意してください。

※向きをまちがえると、水が止まらなくなったり、漏水の原因になります。

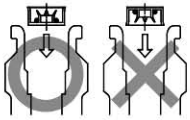

※定流量弁を外した後、取り外した箇所から漏水がないか確認します。

ご使用方法

浄水または湯水を吐水する

●浄水の吐水

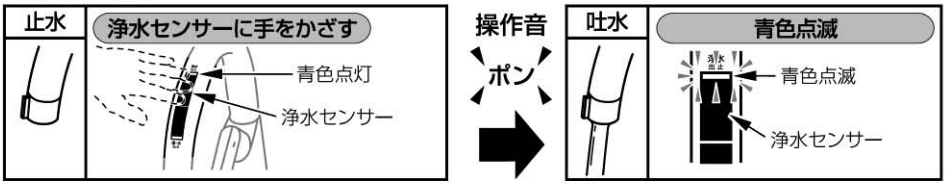

●湯水の吐水

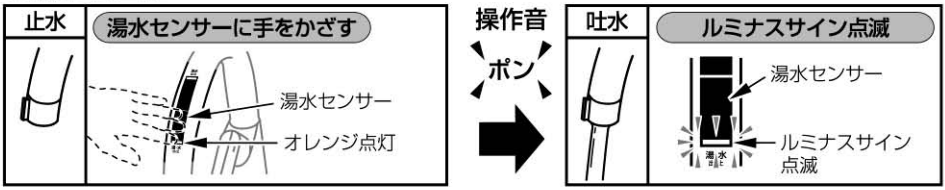

※3秒間以上手をかざし続けると自動的に止水します。
吐水させたいときは、もう一度手をかざし直します。

※「ルミナスサイン」の詳細は、
（☞19ページ）を参照してください。

浄水または湯水を止水する

●浄水の止水

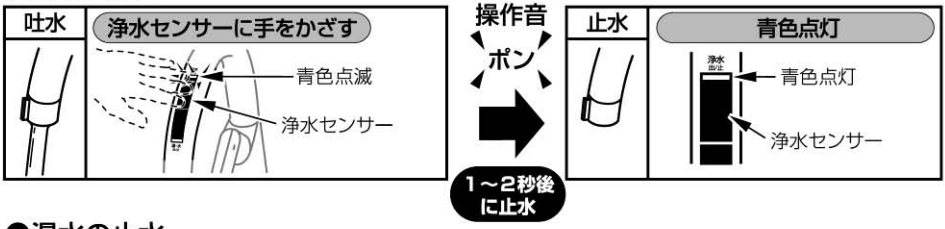

●湯水の止水

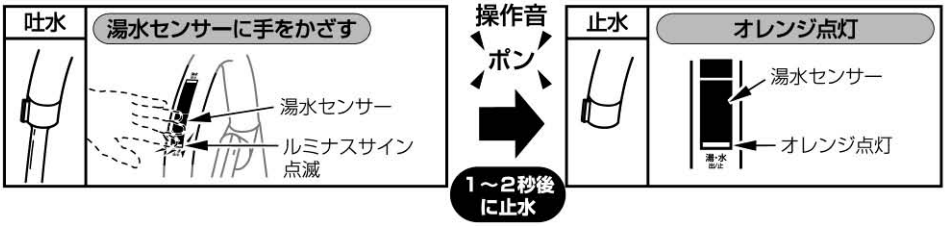

※2つのセンサーに同時に手をかざした場合は、湯水センサーが感知します。
※止め忘れた場合でも、10分間吐水後に自動的に止水します。

ポイント

●ルミナスサインが点滅しているのに水が出ない場合は、レバーハンドルが閉じていないか、または止水栓が閉じていないか確認してください。
●青色点灯およびオレンジ点灯が消えている場合は、ACアダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。
●浄水センサーに手をかざした場合は、レバーハンドルの開閉にかかわらず吐水されます。

注 意

●感知エリアに障害物がないようにしてください。
※誤感知の原因になります。

●ご使用前に適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

●昇降キャビネットが降りた時にセンサーが感知する場合、吐水口部を回してからキャビネットを降ろしてください。
※吐水口部をシンク外に飛び出さないように納めてください。

●感知エリア内の昇降キャビネットの操作バーにタオルなどを掛けないでください。

レバーハンドルで湯水を調節する

レバーハンドルで浄水の調整はできません。

流量

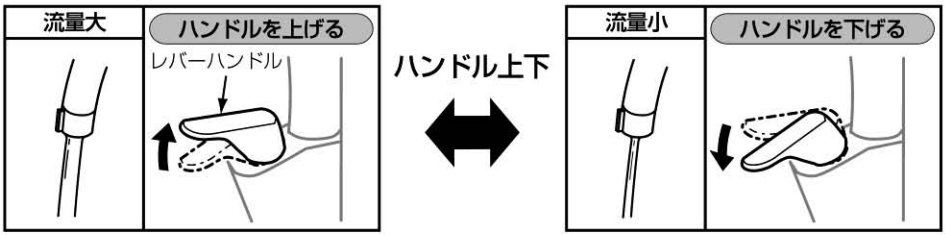

※レバーハンドルは左右どの位置でも同様に流量を調節できます。
※長期間使用しない場合は、レバーハンドルを閉じてください。

注 意

浄水流量は、一定となっており、流量調節はできません。
[浄水流量の目安]
動水圧0.1MPaの場合：流量約2.5L/min
動水圧0.1MPaを超える場合：流量約2.5L/min～約4L/min

ご使用方法

温度

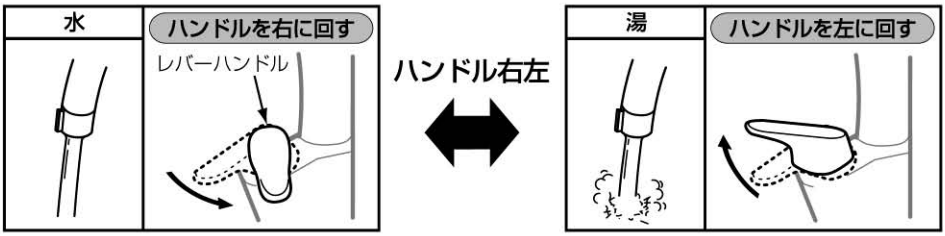

※湯をお使いの場合は、安全のために、まず水を出してからハンドルを回して温度を調節してください。

注 意

●高温の湯をお使いの後は、必ずレバーハンドルを水側に戻し、しばらく水を流してください。

※次に使うといきなり高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

●レバーハンドルを急に回すと温度が急上昇することがありますので、ゆっくりと回してください。

※ヤケドをする恐れがあります。

シャワーを切り替える

切替レバーを右に回すとスポット微細シャワー、左に回すと整流に切り替わります。

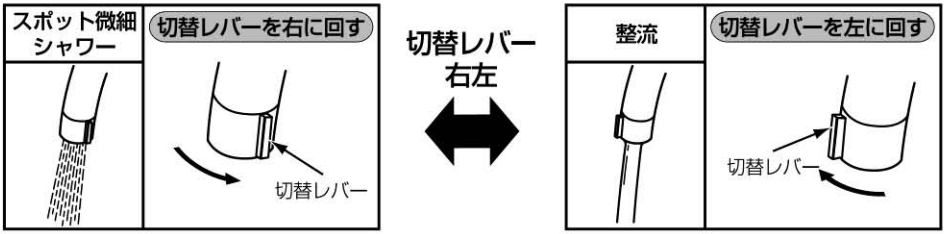

注 意

レバーは確実にシャワー位置、もしくは整流位置に切り替えてください。

※中間位置で止めると水が飛びはね、衣服が濡れる可能性があります。

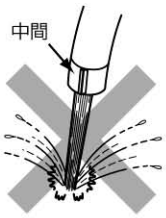

ハンドシャワーを使う

ハンドシャワーは引き出して使用することができます。
皿洗いやシンク洗いのときに便利です。

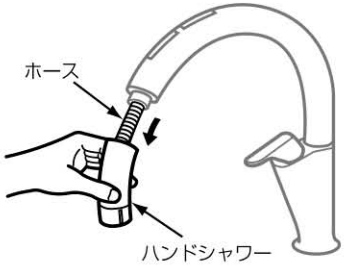

ポイント

●ハンドシャワーの出し入れがしにくいときは、シャワーホースに手をそえて収納する。
●寒い時期、ハンドシャワーの出し入れが固いときは、しばらくの間、ホースにお湯または水を通水する。

●吐水口部を回しすぎないでください。
※シンクの外に吐水が飛び出す場合があります。

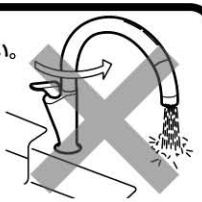

注 意

●高温の湯をお使いのときはホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

●センサー部に直接水をかけないでください。
※誤作動や故障の原因になります。また、キャビネット内に水が浸入する場合があります。

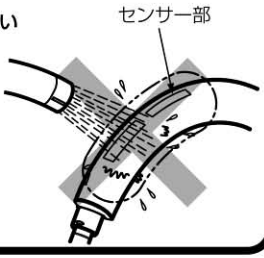

交換時期の表示

浄水カートリッジの交換時期は、使用期間が12ヶ月、または浄水の総使用量が、10,000Lです。交換時期になると、青色で“交換”が点灯します。
また、交換時期が近づく（11.5ヶ月または9,600L）と“交換”が点滅します。

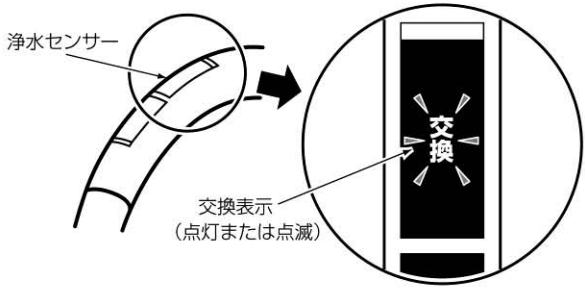

ご使用方法

停電および故障時の応急処置

停電時や万が一の故障時には、復帰するまでの応急処置としてメインバルブの手動弁を開けることで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
（停電時は、浄水を使用できません。）

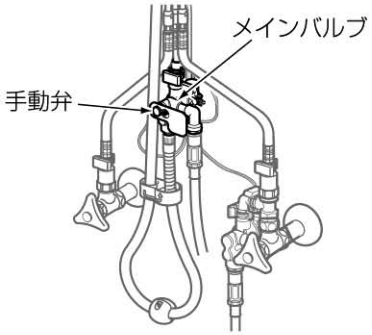

非 常 時

タグを取り外し、**右いっぱい**に回す

手動弁
開閉

正 常 時

左いっぱいに回し、タグを挿し込む

※正常時には必ずタグを取り付けてください。

ポイント

手動弁は非常時のみ開けてください。
復帰後は、確実に閉めてご使用ください。

注 意

高温の湯をお使いの直後は手動弁が熱くなっている場合があります。操作する際は十分注意してください。
※手動弁は、工具を使わず手でゆっくり回してください。

操作音が不要な場合

操作音が不要な場合は、以下の操作により操作音をなくすことができます。

1 湯水センサーに手をかざし続ける。

※手をかざした時に“ポン”、手をかざし続けて約6秒たつと“ピピッ”と鳴ります。

2 ACアダプターをコンセントから抜き、再び差し込む。

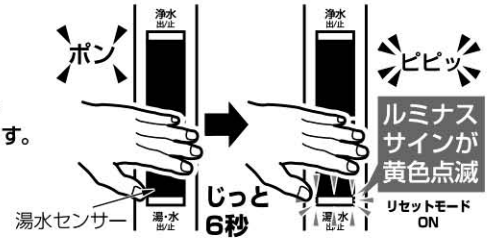

※リセットモード(※1)になるとルミナスサインが黄色点滅になります。

※1：リセットモードとは、設定を変更することができるモードです。
「浄水カートリッジの交換時期のリセット」および「操作音の有無の変更」ができます。

注 意

- ●途中でルミナスサインの点滅が消えたら、もう一度はじめから操作をしてください。
- ●湯水・浄水両方のセンサーに手をかざすと、リセットモードになりません。
  ※リセットモードにならない場合は、手を少し下にずらしてください。

ポイント

- ●センサーから少し離して手をかざします。



- ●リセットモードのときに30秒間センサーへの操作を行わないと、通常の状態に戻ります。
- ●リセットモード中はセンサーの操作をしても水の出/止などができません。
- ●不意にリセットモードになった場合は、30秒間センサーへの操作を行わないでください。

操作音が出るように戻す

1 ACアダプターをコンセントから抜く。

2 ACアダプターをコンセントに、再び差し込む。

ポイント

操作音OFF時に、停電やブレーカーが落ちるなどで電源が切れた場合は、電源復帰後には操作音がONになります。再び操作音をOFFにするには、上記の「操作音が不要な場合」を参照してください。

ご使用方法

ルミナスサイン

●水温と光の色について

水の温度が低温から高温になるにつれ、ルミナスサインが水色から赤色へ徐々に光の色が変わります。

ルミナスサインの目安			
温度	約27℃以下 ➡	約37℃ ➡	約47℃以上
表示色	水色 ➡	黄色 ➡	赤色

※リセットモード中は、黄色点滅になります。

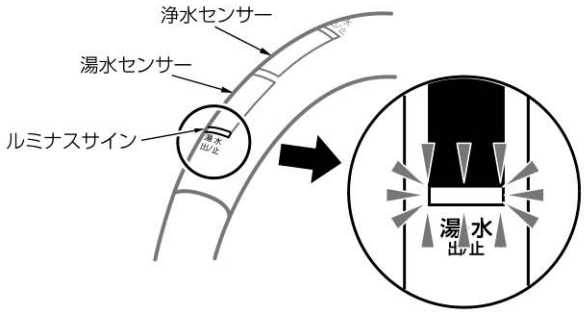

ルミナスサイン点灯

凍結の恐れがある場合

水栓や配管が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。また、凍結による破損は、保証期間内でも有料修理になりますので、ご注意ください。

凍結予防のしかた

凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は次の対策をしてください。

●水栓から少量の水を流し放しにする。

●配管などに保温材を巻く。

浄水カートリッジについて

おいしい水になるのはなぜ？

●INAX独自の4構造が「おいしい水」を作り出します。

①不織布…鉄サビなど比較的粗い濁り成分を除去します。

②活性炭…遊離残留塩素、溶解性鉛、農薬、総トリハロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、2-MIB、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムを除去します。

③珪藻土…より微細な濁り成分を除去します。

④セラミックフィルター…抗菌性を発揮して、細菌の繁殖を抑えます。
（原材料：アルミノケイ酸カルシウム）

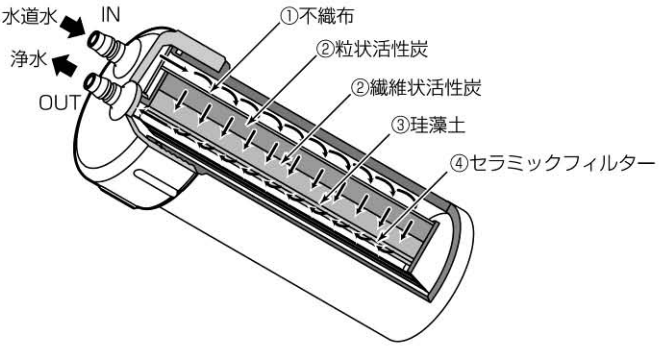

浄水カートリッジの交換時期

●浄水カートリッジの交換時期は、12ヶ月または、浄水の総使用量10,000Lです。

浄水カートリッジ交換のとき、ラベルに取付日・交換日の日付を記入し、次回交換日の目安にします。

注 意

浄水カートリッジの交換時期の目安（12か月）は、水質、使用水量、水圧などにより異なりますが、衛生面より使用限界月数（12か月）以内で必ず交換してください。
※体調を損なう恐れがあります。

●交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

・においや変な味がする。（除去能力の低下）
・浄水の出が悪くなった。（浄水カートリッジの目詰まり）

➡ 浄水カートリッジを交換してください。

浄水カートリッジについて

浄水カートリッジを購入する

●フリーダイヤルのお電話か、同梱のご登録ハガキを利用し、購入します。

電話でご登録 ▶▶ フリーダイヤル 0120-85-1794（月～金曜9:00～17:00まで受付 土曜・日曜・祝祭日休）

ハガキでご登録 ▶▶

FAXでご登録 ▶▶

□□□ □□□□

製品に同梱されていたハガキ

▶ 必要事項を記入し、切手を貼らずに返送してください。

▶ 必要事項を記入し、下記FAX番号宛に返信してください。

フリーダイヤル 0120-87-1794（24時間受付）

インターネットでご登録 ▶▶ http://www.i-mate.co.jp で登録してください。

●交換用浄水カートリッジは2つのメニューからお選びいただけます。

自動継続コース

代金は1年分（1本）を口座より自動引落としいたします。

お客さま登録されていない場合

~~¥16,000(税抜価格)~~
~~¥16,800(税込価格)~~

▼

送料込み

¥14,190(税抜価格)
¥14,900(税込価格)

1本ご注文コース

1年ごとに事前にハガキでお知らせ

代金は到着時に宅配業者にお支払いください。
クレジット決済はご利用できません。

お客さま登録されていない場合

~~¥16,000(税抜価格)~~
~~¥16,800(税込価格)~~

▼

送料込み

¥15,500(税抜価格)
¥16,275(税込価格)

詳しくは同梱のハガキをご覧ください

浄水カートリッジを交換する

注 意

必ず当社専用浄水カートリッジをご使用ください。
※漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

1 水側の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。

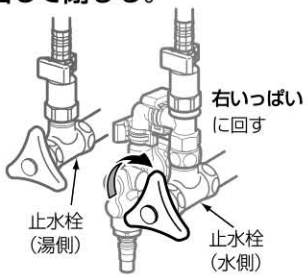

2 浄水カートリッジを取付ブラケットから外す。

少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんやタオルを用意してください。

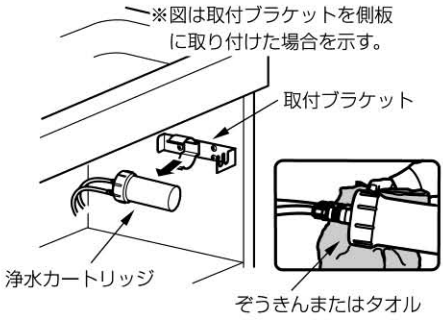

3 ワンタッチジョイントをカートリッジから取り外す。

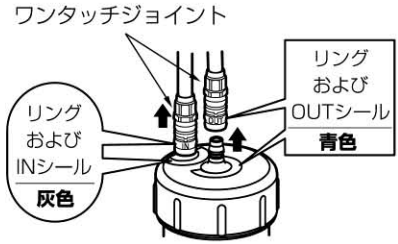

※リングを指にかけて取り外します。

※接続プラグから外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。



ワンタッチジョイント凹部と
ロックつまみ凸部を合わせる。

4 浄水ホースを取付ブラケットの切りかきに引っかける。

※切りかきがある取付ブラケットの場合のみ

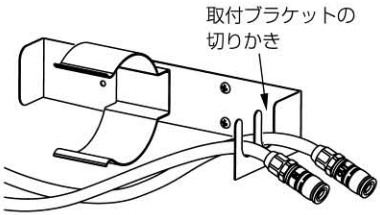

浄水カートリッジについて

5 付属の接続プラグを浄水ホースに接続する。

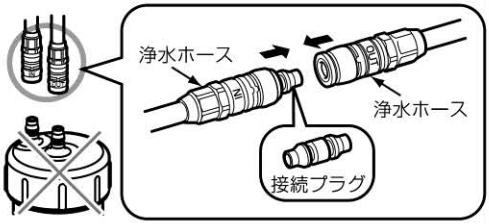

接続プラグ

※接続プラグは、浄水カートリッジ交換時、および浄水カートリッジをご使用にならない場合に使用しますので、大切に保管してください。

6 水側の止水栓を左に回して開き、水道水を通水し、ホース内の洗浄を行う。

※ホース内の水あか等を洗浄してから、新しい浄水カートリッジを取り付けてください。

7 洗浄後、水側の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。

8 新しい浄水カートリッジの保護キャップ（2コ）を取り外す。

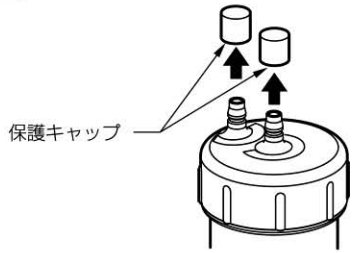

9 ワンタッチジョイントを浄水カートリッジに取り付ける。

注意

※リングとシールの色を必ず合わせてください。逆に接続すると、浄水カートリッジ内の活性炭等が流れ出す恐れがあります。

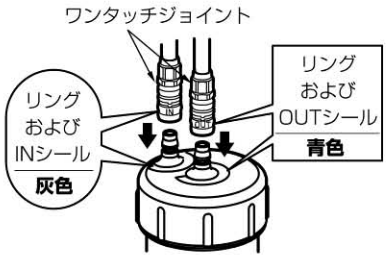

10 ワンタッチジョイントのロックつまみを回し、凹部と凸部をずらす。

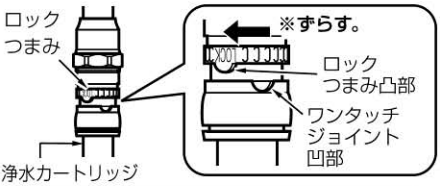

※ワンタッチジョイントを軽く引いて、抜けないことを確認してください。

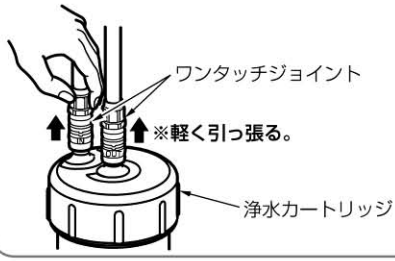

11 浄水カートリッジを取付ブラケットに取り付ける。

ラベルに取付日・交換日を記入してください。

12 水側の止水栓を左に回して流量を調節する。

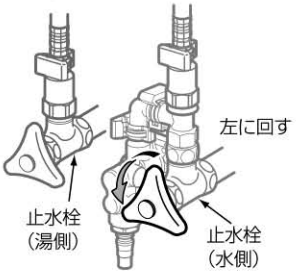

● 「止水栓による流量調節のしかた」（☞12ページ）を参照して、流量を調節してください。

13 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめる。

14 浄水カートリッジの空気を抜く。

※浄水を流しながら浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。

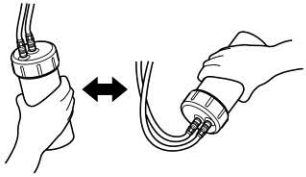

確認

※リングとシールの色が合っていることを確認してください。
※カートリッジ交換直後、カートリッジ内の空気排水のため浄水が出にくくなっています。
約10分間浄水を通水してください。

古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って燃えないゴミとして捨ててください。
※交換後の古い浄水カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。

注意

カートリッジ交換後、必ずカートリッジ交換時期のリセットをしてください。
方法については、次ページを参照願います。
※正確な交換時期がわからなくなります。

浄水カートリッジについて

カートリッジ交換時期をリセットする

交換ランプが点滅または点灯したら、浄水カートリッジの交換時期です。

交換ランプ …… 11.5ヶ月→点滅
12ヶ月　→点灯

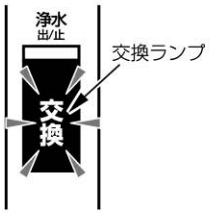

1 レバーハンドルを下げる。



2 浄水カートリッジの交換時期をリセットする。

	①	②
手順	湯水センサーに約6秒 手をかざし続け、 リセットモード(※1)にする。	浄水センサーに約6秒 手をかざし続け、 交換時期をリセットする。
操作音	手をかざす “ポン”※2 ➡ 約6秒後 “ピピッ”	手をかざす “ポン”※2 ➡ 約6秒後 “ピーッ”
センサーの状態	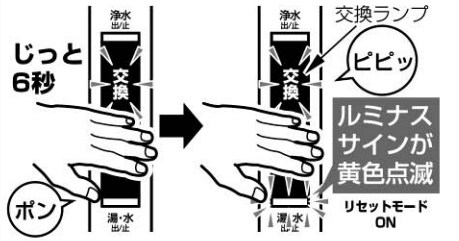	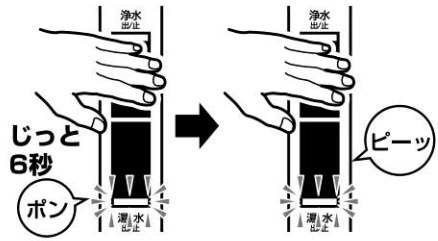

※1：リセットモードとは、設定を変更することができるモードです。
「浄水カートリッジの交換時期のリセット」および「操作音の有無の変更」ができます。
※2：操作音を消している場合は、“ポン”という音は出ません。

注 意

- ●初めてご使用になる前とカートリッジ交換時には、必ず浄水カートリッジの交換時期をリセットしてください。
  ※正確な交換時期がわからなくなります。
- ●途中でルミナスサインの点滅が消えたら、もう一度はじめから操作をしてください。
- ●湯水・浄水両方のセンサーに同時に手をかざすと、リセットモードになりません。
  ※リセットモードにならない場合は、手を少し下にずらしてください。



ポイント

- ●センサーから少し離して手をかざします。

- ●リセットモードのときに30秒間センサーへの操作を行わないと、通常の状態に戻ります。
- ●リセットモード中はセンサーの操作をしても水の出/止などができません。
- ●不意にリセットモードになった場合は、30秒間センサーへの操作を行わないでください。

	③
	“交換”の消灯を確認する。（リセットが完了）
	――
	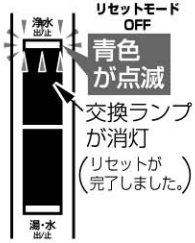
	水栓の状態 リセットが完了し、浄水が吐水します。 ※浄水センサーに手をかざして止水してください。

日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●水栓やセンサーの表面の汚れは柔らかい布でふきとります。汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤を含ませた布でふきとり、そのあと洗剤が残らないように水ぶきします。

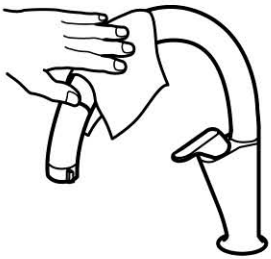

ポイント

水栓やセンサーの表面に付いた汚れや洗剤はよくふきとってください。
※とくにセンサー部に汚れや洗剤が付いたままだと誤作動等の原因になります。

●水栓やセンサーの表面を傷つけたり、侵したりする恐れのあるものは使用しないでください。

・クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
・シンナー、ベンジン等の溶剤
・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
・ナイロンたわし、ステンレスたわし、ブラシ等

※センサーに傷がつくと正常に作動しなくなる可能性があります。

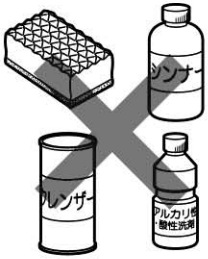

注 意

●お手入れの際にセンサーに直接水をかけないでください。
※誤作動や故障の原因になります。

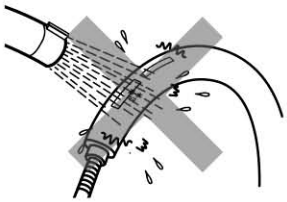

●センサー部にふきんを掛けたり、重いものを載せたりしないようにしてください。
※誤作動や破損の原因になります。

定期的なお手入れ

定期的な部品交換のお願い

いつまでもご愛用いただくために、定期的に部品交換をしてください。
逆止弁ソケット内にある「逆止弁」（2か所）とメインバルブ内にある「逆止弁」（1か所）を3～5年ごとに交換してください。

●逆止弁ソケット部分解図

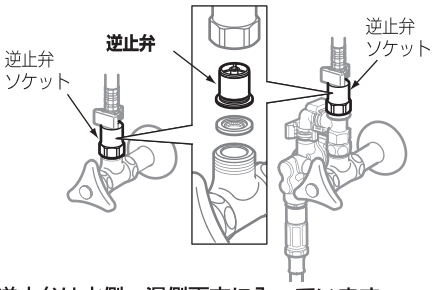

※逆止弁は水側・湯側両方に入っています。

●メインバルブ部分解図

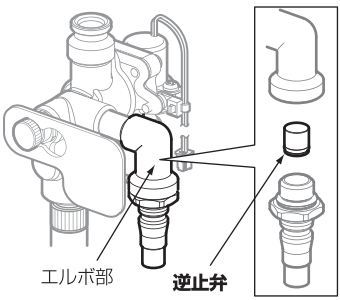

逆止弁の交換時期は、3～5年です。

逆止弁の交換は、お求めの取扱店または ㈱INAXメンテナンスにご依頼ください。

フリーダイヤル **0120-1794-11**

㈱INAXメンテナンスにご依頼の場合、修理料金は “技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

摩耗劣化する部品交換のお願い

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、浄水ホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、電装品（電磁弁、センサーなど）、パッキンなど
●部品の交換については、お求めの取扱店または（株）INAXメンテナンスにご依頼ください。
製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

〈定期的な点検・部品交換のめやす〉

使用年
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

お客さまによる日常のお手入れ・点検
消耗部品の交換
摩耗劣化部品の交換
→ 買換えご検討

定期的なお手入れ

掃除する

散水板

散水板が汚れていると、水の流れが乱れたり、水切れが悪くなってしまいます。日頃から、散水板の表面を水ぶきしてください。また、散水板に湯アカやゴミがたまると、吐水量が少なくなります。年に１回程度、散水板の穴を安全ピンなどで刺して、目詰まりを取ってください。

注 意
強い力で刺さないでください。
※散水穴が変形する恐れがあります。

電源プラグ（月１回以上）

電源プラグについたホコリを取り除いてください。

●電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

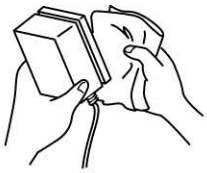

吐水口

吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除をしてください。

※不意に吐水しないように、レバーハンドルを閉じてから作業を行ってください。

1 ハンドシャワーを引き出す。

2 裏側にある切替ユニットストッパーをマイナスドライバーなどで引き抜く。

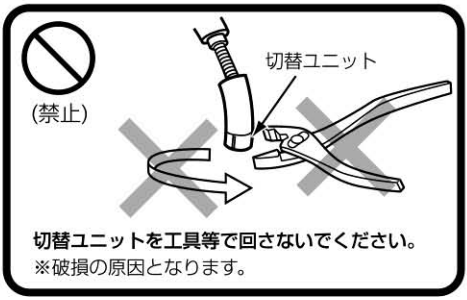

切替ユニットを工具等で回さないでください。
※破損の原因となります。

ポイント

切替ユニットストッパーは、片側にドライバーなどで取り外すための溝があります。ドライバーを溝に掛けて取り外してください。

3 切替ユニットを外して、ストレーナーに付いたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。

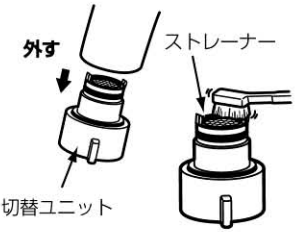

4 切替ユニットを取り付け、切替ユニットストッパーをはめる。

ポイント

取り付けるときは、位置合わせの向きを合わせるように差し込む。

注 意

●切替ユニットストッパーを取り付けるときは、溝が吐水口側になるようにしてください。

●取り付け後は切替ユニットが抜けてこないことを確認してください。

お手入れ

定期的なお手入れ

水まわりの水漏れ（年２回以上）

●水まわりの水漏れがないか確認してください。
●見えない部分は特に注意が必要です。
（洗面台、キッチンキャビネット内）
※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め（☞ １２ページ参照）、お求めの取付店・販売店または㈱INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

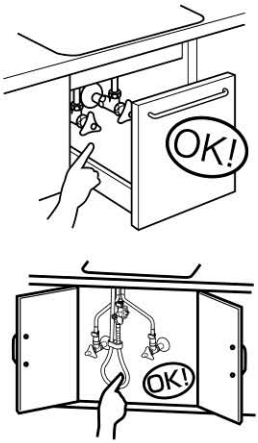

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。

水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店または（株）INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

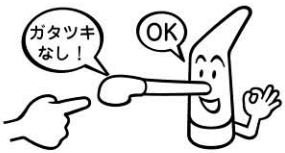

吐水口部の操作性（月１回以上）

●ときどき吐水口部を回してください。
※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店または(株)INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

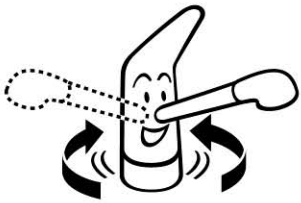

MEMO

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

※確認箇所名称については「各部の名称」(P10)を参照してください。

現　象	確　認　内　容	処　置　方　法	参　照 ページ
吐水しない	止水栓は開いていますか？	止水栓を開く。	12
	コンセントに電気がきていますか？	ブレーカーを確認する。 （停電時の使用方法は17ページを参照してください。）	17
	ＡＣアダプターはコンセントに差し込まれていますか？	ＡＣアダプターをコンセントに差し込む。	11
	断水中ではありませんか？	回復するまで待つ。	--
	コネクターは確実に差し込まれていますか？	コネクターを確実に差し込む。	施工説明書
	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布でふきとる。	27
	ストレーナーのゴミ詰まりはありませんか？	ゴミを取り除く。	35
湯水が吐水しない	レバーハンドルが閉じていませんか？	レバーハンドルを開ける。	11
流量が少ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	12
	吐水口やストレーナーにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	30 35
湯水の流量が少ない	レバーハンドルを絞りすぎていませんか？	レバーハンドルを上げる。	11
	能力切替付の給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力設定は適正ですか？	能力設定を適正にセットする。	11
すぐ止まる	センサーに3秒以上手をかざし続けていませんか？	水が出たら手をセンサーから引く。	13
出たり止まったりを繰り返す（勝手に出る）	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布でふきとる。	27
止水しない	センサーの感知エリア内に障害物はありませんか？	障害物を取り除く。	14
	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布でふきとる。	27
湯水が止水しない	手動弁が開いていませんか？	手動弁を閉じる。(左いっぱいに回す)	17

現　象	確　認　内　容	処　置　方　法	参　照 ページ
レバーハンドルを閉じても、センサーで吐水する	浄水センサーに手をかざしていませんか？	浄水センサーはレバーハンドルを完全に下げてもセンサーに手をかざすと、吐水する構造になっています。	13 14
希望の温度の湯が出ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	12
	吐水口やストレーナーにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	30 35
	給湯器から十分な温度のお湯がきていますか？	給湯器の温度設定を確かめる。	－
	浄水は水のみ使用可能です。レバーハンドルでは浄水の温度は調節できません。	－	－
ラジオにノイズが入る	水栓のすぐ近くに置いていませんか？	ラジオを水栓から遠ざける。	－
ルミナスサインが黄色点滅する	湯水センサーに約6秒以上続けて何かをかざしませんでしたか？	しばらく（30秒ほど）センサーに何もかざさないでください。リセットモード（ルミナスサインが黄色点滅）から自動復帰します。何もかざさなければリセットはされません。	25 26
ルミナスサインが白色点滅する	－	水温測定部または水温表示部が故障した可能性があります。 ※㈱INAXメンテナンスへご連絡ください。	－
浄水の流量が少ない	浄水カートリッジの寿命がきていませんか？	浄水カートリッジを交換する。	22
	－	約10分間通水させる。	24
	－	定流量弁を取り外す。	12
浄水が、においや変な味がする	・浄水カートリッジが取り付けられていない ・浄水カートリッジが目詰まりしている	浄水カートリッジを取り付ける。	22
浄水カートリッジから水が漏れる	ワンタッチジョイントが正しく接続されていない	ワンタッチジョイントを正しく接続する。	22
浄水カートリッジ使い始めに水切れが悪い	浄水カートリッジ内に空気が残っている	浄水カートリッジ内の空気を抜く。	22

●水を止めた後に少しのあいだ水が垂れる･･･
切替ユニットの内部に溜まった少量の水が排出されるためで、故障ではありません。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、レバーハンドルまたは止水栓を閉じ、コンセントからACアダプターを抜き、取扱店または㈱INAXメンテナンスまでお問い合わせください。　TEL 0120-1794-11　FAX 0120-1794-56

修理を依頼される前に

流量が少ないときは？

ストレーナー付パッキンを清掃する

流量が少なくなった場合はストレーナー付パッキンのゴミ詰まりが考えられるため、
㈱INAXメンテナンスへご連絡いただき、次の要領で掃除をしてもらってください。
（有料になります。）

注 意

ストレーナー付パッキンを掃除し、逆止弁ソケットや給水・給湯ホースを取り付ける際は、確実に取り付けてください。
※漏水の原因になります。

1 水側・湯側の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。

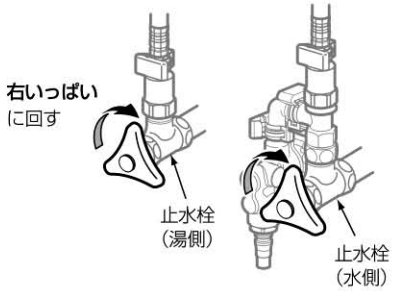

2 レバーハンドルを開けた状態で、センサーに手をかざして、圧抜き、止水確認をする。

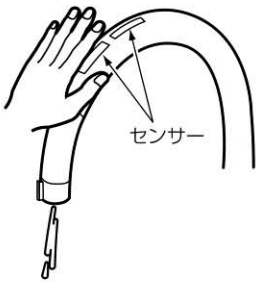

3 抜け止めカバーと固定リングを外す。

4 給水（給湯）ホースを外す。

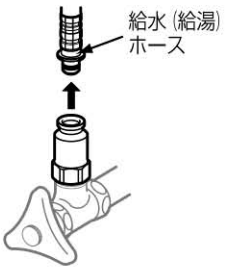

5 モンキーレンチ等で水側・湯側の逆止弁ソケットを外します。

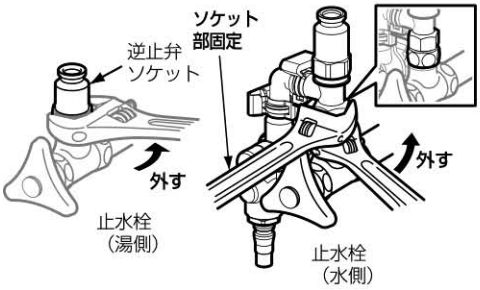

6 ストレーナー付パッキンに付いたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。

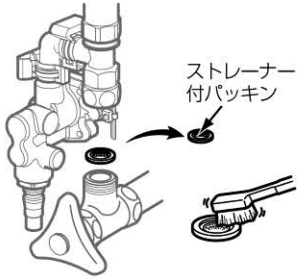

7 ストレーナー付パッキン、逆止弁ソケット、給水・給湯ホースの順に取り付ける。

重要

※ストレーナー付パッキンの向きに注意する。
（ストレーナーの凸を下側（止水栓側）、凹を上側（逆止弁ソケット側）にしてください。）

8 固定リングを給水・給湯ホースと逆止弁ソケットの接続部（ツバ部）にはめ込む。

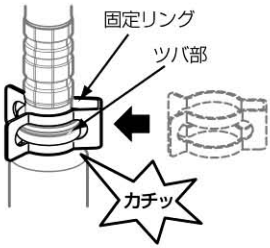

注意

固定リングをはめ損ねないよう、必ずしっかりとはめ込んでください。
※外れると漏水の原因になります。

9 抜け止めカバーを固定リングにはめ込む。

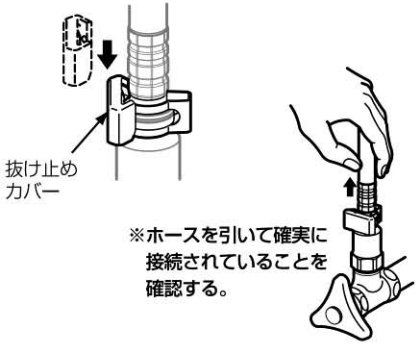

重要

※清掃後は必ず止水栓で流量調節を行う。
「止水栓による流量調節のしかた」
（☞12ページ）を参照してください。

アフターサービスについて

1.修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P33～3)を参照して確認する。

⚠ 警 告		
(分解禁止)	**修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。** **※発火、感電したり、異常作動してケガをすることがあります。**	

2.保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3.修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。
- ●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- ●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- ●"技術料"＋"出張料"＋"部品代"で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(商品に表示、右図参照)
4. 購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

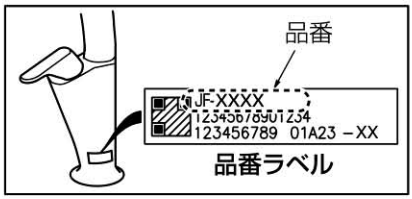

4.部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5.アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店、または㈱INAXメンテナンスに連絡してください。

(株) INAXメンテナンス（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp)

TEL 0120-1794-11　　受付時間 9:00～20:00　365日受付＆修理
FAX 0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは》

(株) INAX「お客さま相談センター」　受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日10:00～18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

（携帯電話・PHS・IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合）

TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

仕様

	JF-NA461S型 （浄水カートリッジ品番　JF-43N）	
	一般地仕様	
電源	AC 100V　50 / 60 Hz	
消費電力	常時：1.5W 作動時（湯水）：3.0W、作動時（浄水）：3.0W	
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水（※1）	
給湯器設定温度	85℃以下	
使用環境温度	1～40℃	
感知距離	湯水、浄水センサーともに約 40 mm（グレーカード：80 mm角）	
感知エリア幅	約φ5 mm	
電源コード長さ	1.8 m	
給水(給湯)接続	G 1/2 (PF1/2)	
浄水器の種類	浄水器II型	
材料の種類	浄水カートリッジ部／ABS樹脂	浄水ホース／PE
ろ材の種類	活性炭、不織布、珪藻土、セラミック	
ろ過流量	2.5L/分（流動圧0.1MPa）	
使用可能な最小流動圧	0.06 MPa（常用使用圧力0.06～0.35 MPa）	
浄　水　能　力（JIS S3201での試験結果）		
遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L（除去率 80%）	
濁り	総ろ過水量 10,000L（ろ過流量 50%）	
総トリハロメタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
CAT（農薬）	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
2-MIB	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
クロロホルム	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	

※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※　品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：		（品番：	）
保証期間	取付日より　2ヶ年	取付日	年　月　日
お客さま	おなまえ　様	取扱店名	
	おところ		
	おでんわ（　　）	TEL（　）　－	

無効

お客様へ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.[取扱説明書]・[ラベル]などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2.無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは㈱ＩＮＡＸメンテナンスにご相談ください。
4.保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
(2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
(3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
(4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
(5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
(6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
(7)海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
(8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
(9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合よる故障及び損傷
(10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
(11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
(12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
(13) 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
(14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
(15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
(16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
(17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
(18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7.修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120−1794−00
FAX 0120−1794−30
携帯電話・PHS・IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合
TEL 0562−40−4050
FAX 0562−40−4053
受付時間：平日　9:00～18:00
土日・祝日　10:00～18:00
（夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はＩＮＡＸメンテナンスへ
TEL 0120−1794−11
FAX 0120−1794−56
受付時間：9:00～20:00（365日受付&修理）

株式会社ＩＮＡＸ
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス http://www.inax.co.jp/

GMS-1456（09092）